

製品仕様

■ CG-MEHL01T

インタフェース	入力側	HDMI × 1/USB Type-B × 1/RS232C(D-sub 9ピンメス) × 1
	出力側	RJ45 × 1
最大解像度		1920 × 1080 @ 60Hz
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧 定格入力電流	AC100V (50/60Hz) 500mA
最大消費電力		6.5W
環境条件	動作時 保管時	温度 0 ～ 40℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと) 温度 -20 ～ 60℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと)
外形寸法		120 (W) × 135 (D) × 27 (H)mm 本体のみ (突起部を含み)
質量		475g (本体のみ)
パッケージ内容		CG-MEHL01T 本体 ACアダプタ 安全にお使いいただくためにお読みください 製品保証書 (6か月)

■ CG-MEHL01R

インタフェース	入力側	RJ45 × 1
	出力側	HDMI × 1/USB Type-A × 2/RS232C(D-sub 9ピンオス) × 1
最大解像度		1920 × 1080 @ 60Hz
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧 定格入力電流	AC100V (50/60Hz) 500mA
最大消費電力		5.5W
環境条件	動作時 保管時	温度 0 ～ 40℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと) 温度 -20 ～ 60℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと)
外形寸法		120 (W) × 135 (D) × 27 (H)mm 本体のみ (突起部を含み)
質量		480g (本体のみ)
パッケージ内容		CG-MEHL01R 本体 ACアダプタ 安全にお使いいただくためにお読みください 製品保証書 (6か月)

■ CG-MEHL01W

インタフェース	入力側	RJ45 × 1
	出力側	HDMI × 1/USB Type-A × 2/RS232C(D-sub 9ピンオス) × 1
最大解像度		1920 × 1080 @ 60Hz
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧 定格入力電流	AC100V (50/60Hz) 500mA
最大消費電力		8.0W
環境条件	動作時 保管時	温度 0 ～ 40℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと) 温度 -20 ～ 60℃ / 湿度 0 ～ 90% (結露なきこと)
外形寸法		120 (W) × 135 (D) × 27 (H)mm 本体のみ (突起部を含み)
質量		480g (本体のみ)
パッケージ内容		CG-MEHL01W 本体 ACアダプタ 安全にお使いいただくためにお読みください 製品保証書 (6か月)

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧ください。正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、シートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記 URL に有償修理価格、修理受付期間などが記載されていますのでご覧ください。

<http://corega.jp/repair/>

商品に関するご質問は…

商品についてご不明な点がある場合はコレガホームページの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

■よくあるお問い合わせ

コレガホームページ TOP から「サポート情報」→「よくあるお問い合わせ」の順にクリックしてください。または、下記 URL にアクセスしてください。

<http://corega.okbiz.okwave.jp/>

解決されない場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。

【コレガサポートセンタ】メールサポート：下記 URL をご覧ください。

<http://corega.okbiz.okwave.jp/>

電話 045-476-6268

＜受付時間＞

10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00 祝・祭日を除く月～金曜日

ただし事前にコレガホームページで案内する指定休業日は除きます。

- ※ 本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 OS のみ動作を保証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合わせは受けできませんのでご了承ください。
- ※ サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。This product is supported only in Japanese.
- ※ 電話が混み合っている場合は、メールサポートをご利用ください。
- ※ 記載の内容は予告無く変更する場合があります。
- ※ 最新情報はコレガホームページ (<http://corega.jp/>) をご覧ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- 商品名
- シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- お名前、フリガナ
 - ☐ 連絡先電話番号、FAX 番号
- 購入日
 - ☐ 購入日付
- お使いのパソコンの機種
 - ☐ OS
- 接続構成
- お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適なにご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

<http://corega.jp/>

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

■輸出管理と国外使用について

- ・お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
- ・弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

Copyright©2015 アライドレシスホールディングス株式会社

coregalは、アライドレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2015年 1月 Rev.A

corega CG-MEHL01T、CG-MEHL01R CG-MEHL01W

このたびは「CG-MEHL01T、CG-MEHL01R、CG-MEHL01W」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。

使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。

例) 「分解禁止」

この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

例) 「電源プラグをコンセントから抜く」

警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

禁止

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。

例) 「分解禁止」

この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

例) 「電源プラグをコンセントから抜く」

警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

取扱説明書

注意

- 本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。
 - ・多湿場所
 - ・湿度をふくむ（例：シャワー、布団、テーブルクロス、布などである）
 - ・前後左右、上部に十分なスペースがない（例：収納棚や本棚などの場所に押し込む）
 - ・内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
 - ・また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きる可能性があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、発熱、発煙、火災の原因となります。
- 静電気が発生しやすい場所に設置しないでください。
 - ・感電、故障の原因となります。
- 本商品（ACアダプタを含む）に強い衝撃を与えないでください。
 - ・故障の原因となります。
- 本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
 - ・直射日光のある場所
 - ・暖房器具やボイラーの近く、火気のおよぼす温度が上がる、高温になる場所（例：発熱する機器のそばなど）
 - ・急激な温度変化のある場所（クーラーと暖房機のそばなど、結露するような場所）
- 製品倉庫など、特に温度が下がる場所
 - ・小さな金属類がある周辺
 - ・風扇場やシャワー室、加湿器のそばなど水のかかる場所や湿気が多い場所
 - ・水などの液体がかかる場所
 - ・調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所
 - ・高温、多湿、風通しの悪い場所
 - ・振動が多い場所
 - ・ほこりや粉塵の多い場所
 - ・強風のある場所
 - ・シャワーなどを数いた場所（静電気発生の原因になります）
 - ・塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスの発生する場所
 - ・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
 - ・感電、火災、故障の原因となります。
 - ・（仕様に定められた環境条件下でご使用ください）
- お手入れ可能な場所に設置してください。
 - ・本商品（ACアダプタを含む）にはほこりなどが付着したり、発熱、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
 - ・感電、火災の原因となります。
- 本商品を移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
 - ・感電、火災の原因となります。
- 取扱説明書に従って、正しく設置してください。
 - ・不適切な設置により、発熱が妨げられ、発熱による火災の原因となります。
- 長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
 - ・火災の原因となります。

付属品の確認

本商品をお使いになる前に、付属品がすべてそろっていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。→ P4 「製品仕様」


動作環境の確認

本商品をお使いになる前に、本商品が正しく動作する環境であることを確認してください。→ P.4 「製品仕様」


各部の名称

■前面


CG-MEHL01T



CG-MEHL01R




CG-MEHL01W




■背面


CG-MEHL01T



CG-MEHL01R



CG-MEHL01W



- ① **RESET ボタン**
本商品を再起動します。
- ② **CONNECT ボタン**
DIP スイッチの設定を変更した際に再接続をします。
- ③ **DIP スイッチ**
送信側と受信側のベアリングをする際に設定します。
- ④ **PowerLED ランプ**
製品に電源が入っており、稼動しているときにこのランプが点灯します。
- ⑤ **Video LED ランプ**
ビデオが転送されているときにこのランプが点灯します。
- ⑥ **DEVICE ボタン**
USB ポートに機器を接続したらこのボタンを押します。コンソールとデバイスが接続されているときに DEVICE LED が点灯します。DEVICE LED が点灯していない場合はこのボタンを再度押します。

- ⑦ **DEVICE LED ランプ**
コンソールとデバイスが接続されているときにこのランプが点灯します。
- ⑧ **DC ジャック**
付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- ⑨ **RS232C ポート (メス)**
入力させる PC を接続します。
- ⑩ **HDMI 入力ポート**
入力させる機器をこのポートに接続します。
- ⑪ **USB Type-B ポート**
入力させる PC を接続します。
- ⑫ **RJ45 ポート**
CG-MEHL01T、CG-MEHL01R と接続します。
- ⑬ **RS232C ポート (オス)**
RS232C 機器と接続します。
- ⑭ **HDMI 出力ポート**
HDMI ディスプレイと接続します。
- ⑮ **USB Type-A ポート**
USB 機器と接続します。

本商品の接続

・事前に以下の設定を行う必要があります。

- ・対向する製品の DIP スイッチの設定を揃える
- ・製品の IP アドレスを設定する。


※設定にはパソコンと Bonjour 対応ブラウザが必要です。

1. パソコンと製品を LAN ケーブルで接続し、Bonjour 対応ブラウザを起動します。
2. ブラウザから Bonjour を起動すると接続された機器の一覧が表示されます。


※製品名は製品に貼付された MAC アドレスになります。

- ・本商品、各機器の電源が OFF の状態で行ってください。
- ・本商品は接続のためのケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

■ 1 対 1 接続

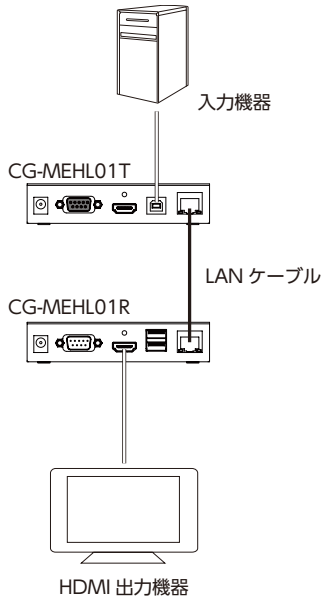

■マトリックス接続

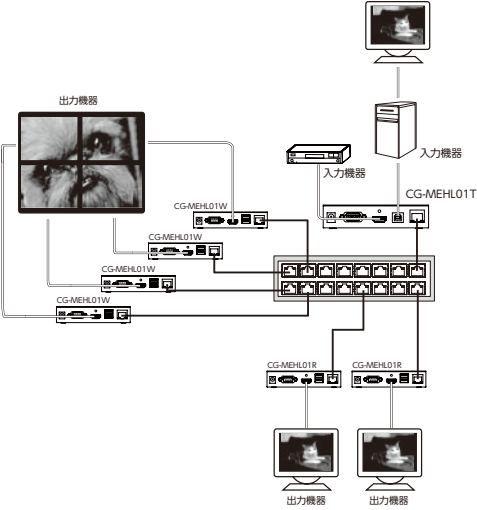

■ビデオウォール接続

